



Термостат MLI

1. Схема из приложенной инструкции:

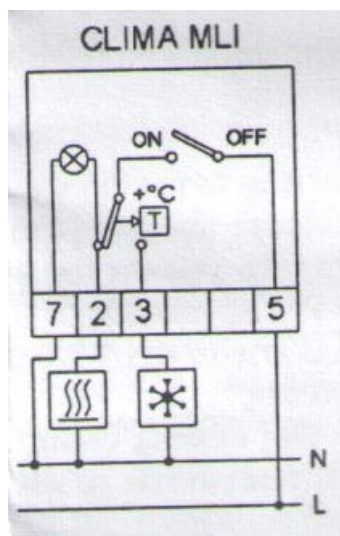

2. Подключение термостата MLI к электроприводу TOPP напрямую:

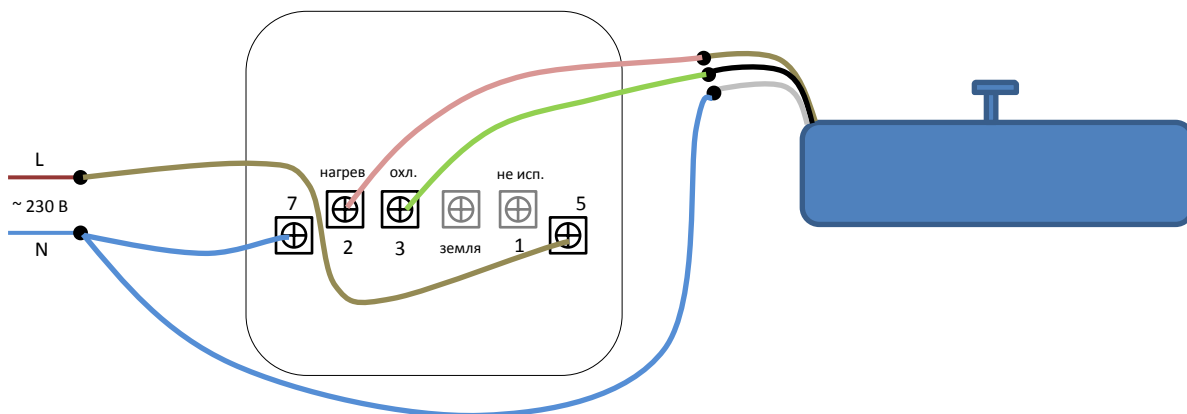

3. Подключение термостата MLI к блоку TF44R:

