



Термостат ML

1. Схема из приложенной инструкции:

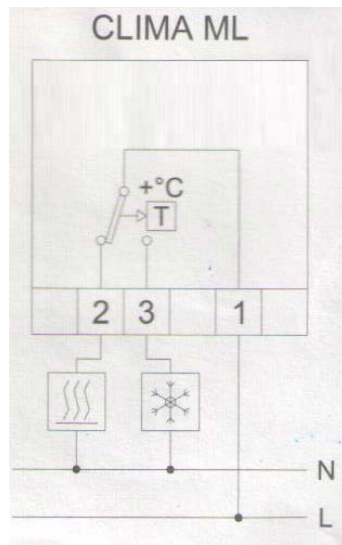

2. Подключение термостата ML к электроприводу TOPP напрямую:

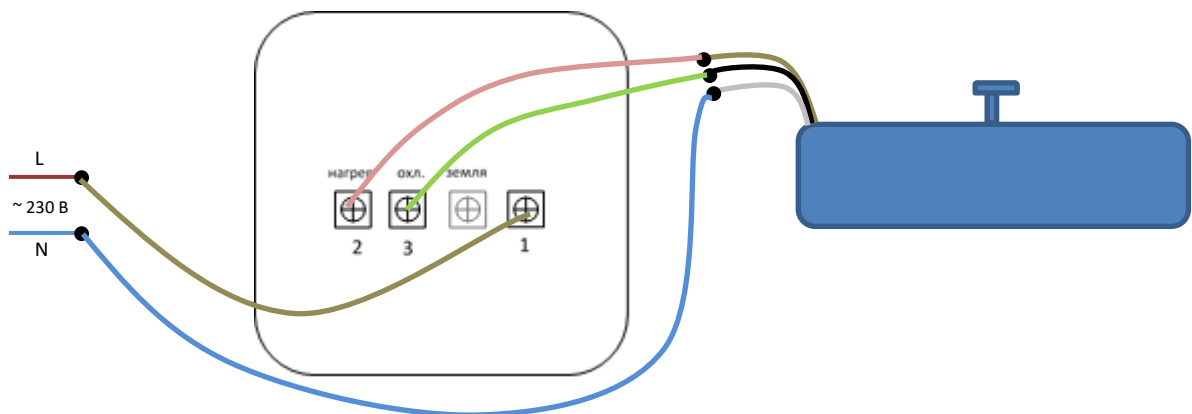

3. Подключение термостата ML к блоку TF44R:

