


## УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОЖНИЦ

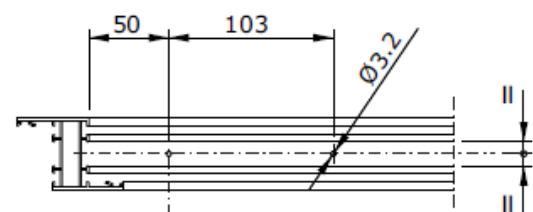


- Lo schema si riferisce ad un serramento DESTRO. Traverso superiore telaio fisso.
- На схеме показана установка дополнительных ножниц на окне с правыми петлями. Верхняя перекладина рамы.




- ◆ - Tacche di riferimento
- - Отметки

**M**

**N**

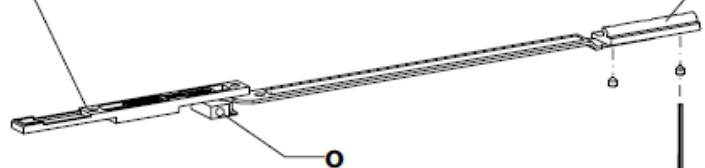

- 1) Fissare il particolare **M** con le viti in dotazione.
- 2) Inserire la base **N** sul profilo alloggiando l'estremità del braccio nello scrocco **O**.
- 3) Spingere il braccio verso il particolare **M** (vedi freccia **P**), finchè lo scrocco **O** corrisponda alle tacche di riferimento **◆**.
- 4) Fissare la base **N**.

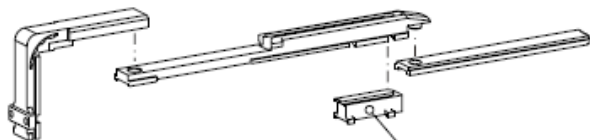

- Tassello limitatore per ridurre l'apertura a vasistas
- Ограничитель для уменьшения откидного открывания

- 1) Зафиксируйте часть **M** с помощью поставляемых винтов.
- 2) Вставьте деталь **N** в паз профиля, закрепив конец ножниц в защелку **O**.
- 3) Сдвигайте ножницы к узлу **M** (см. стрелку **P**) до тех пор, пока защелка **O** не совпадет с отметкой **◆**.
- 4) Зафиксируйте деталь **N**.